SIEMENS

Be inspired

Gigaset CL100

DECT

Overzicht van de handset

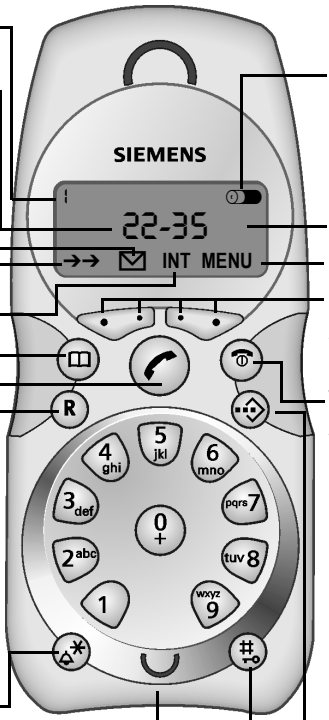

Intern nummer van de handset

Tijd

Bellerslijst
Toegang tot
- Voicemail-lijst
- Bellerslijst

Nummerherhaling

Interne lijst

Telefoonboek-toets

Verbindingstoets
- Oproep aannemen
- Beginnen met kiezen

R-toets
- Ruggespraak (Flash)
- Kiespauze invoeren

Sterretje-toets
- Belsignaal aan/uit

Batterij-indicatie
leeg vol
knippert: batterij bijna leeg

Display

Menu

Displaytoetsen
Actuele functies in het display oproepen

Verbreek- en Aan-/Uit-toets
- Gesprek beëindigen
- Functie annuleren
- Eén menuniveau terug (kort indrukken)
- Terug naar ruststand (ca. 1 sec. indrukken)
- Handset aan/uit (ca. 2 sec. indrukken)

Snelkiestoets
Snelkieslijst openen

Microfoon

Hekje-toets
Toetsblokkering aan/uit

De verschillende **display-indicaties** hebben de volgende betekenis:

Indicatie	Betekenis bij druk op toets
→→	Nummerherhaling: de lijst met de 5 laatst gekozen telefoonnummers openen (pagina 18).
✉	Brievenbus: bellerslijst en voicemail-lijst openen (pagina 18).
INT	Intern: lijst met interne handsets openen.
MENU	Menu: in ruststand het hoofdmenu openen. Tijdens het telefoneren een menu openen (afhankelijk van de situatie).
↑ of ↓	Eén regel omhoog of omlaag bladeren.
← of →	Cursor één teken naar links of naar rechts verplaatsen.
←	Wistoets: invoer per teken van rechts naar links wissen. Wist het teken links van de cursor.
OK	Menufunctie bevestigen of invoer door bevestiging opslaan.

Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / CL_100IVZ.fm / 26.09.2003

Inhoudsopgave

Overzicht van de handset 2

Veiligheidsvoorschriften 5

Toestel in gebruik nemen 6

Basisstation plaatsen 6
Basisstation aansluiten 7
De handset in gebruik nemen 8
Handset aanmelden op het basisstation en de batterijen opladen 9
Handset uit-/inschakelen 9
Toetsblokkering in-/uitschakelen 9

Bediening van de telefoon en menubeheer 10

Displaytoetsen 10
Display in ruststand 10
Hoofdmenu 10

Tijdfuncties 11

Datum en tijd instellen 11

Telefoneren 11

Extern bellen en gesprek beëindigen 11
Oproep aannemen 11
Telefoonnummer van de beller weergeven (NummerWeergave) 12
Microfoon van de handset uitschakelen 12

Telediensten 13

Functie die voor de eerstvolgende oproep wordt ingesteld 13
Functies die voor alle volgende oproepen worden ingesteld 13
Functies tijdens een oproep 14
Functie die na een oproep wordt ingesteld 14

Voicemail gebruiken 15

Voicemail instellen voor snelkiezen 15
Voicemail-melding bekijken 15

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken 16

Telefoonboek en snelkieslijst 16
Nummerherhalingslijst 18
Bellerslijst 18

Handsets aan- en afmelden 19

Handmatige aanmelding: Handset Gigaset CL 1 op Gigaset CL 100 19
Andere handsets aanmelden 19
Handsets afmelden 19

Meerdere handsets gebruiken 20

Intern telefoneren en gesprek beëindigen 20
Gesprek doorverbinden naar een andere handset 20
Interne ruggespraak 20
Wisselgesprek bij intern gesprek aanemen/weigeren 20
Aansluiten bij een extern gesprek 21
Handset zoeken ("paging") 21

Handset instellen 22

Displaytaal wijzigen 22
Automatisch opnemen uit-/inschakelen 22
Volume en melodie wijzigen 22
Belsignaal uit-/inschakelen 22
Batterijwaarschuwingssignaal uit-/inschakelen 22
Standaardinstellingen van de handset herstellen 23

Basisstation instellen 23

PIN-code wijzigen 23
Standaardinstellingen herstellen op het basisstation 23

Bijlage 24

Veelgestelde vragen 24
Onderhoud 25
Contact met vloeistoffen 25
Gebruik achter een telefooncentrale 25
Overige instellingen 26
Technische gegevens 28
Klantenservice (Customer Care) 29
Garantie 30

Trefwoordenregister 31

Veiligheidsvoorschriften ⚠

Gebruik **alleen de meegeleverde netvoedingsadapter** en sluit deze aan zoals aangegeven op de onderzijde van het basisstation.

Gebruik uitsluitend **goedgekeurde, oplaadbare batterijen van hetzelfde type** (pagina 28)! Gebruik nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen: die kunnen schade aan het batterijvak en zelfs lichamelijk letsel veroorzaken.

Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type dat in de gebruiksaanwijzing staat vermeld en plaats deze met de plus- en minpool in de juiste stand (in het batterijvak van de handset is een afbeelding aangebracht).

De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de technische voorwaarden van de betreffende omgeving (bijvoorbeeld artsenpraktijk).

De handset kan bij gehoorapparaten een onaangename bromtoon veroorzaken. Houd de handset, wanneer deze overgaat (inkomende oproep), niet direct tegen het oor.

Handset en basisstation zijn niet spatwaterdicht (pagina 25).

Gebruik het toestel niet in een omgeving waar ontploffingsgevaar bestaat (bijvoorbeeld in spuiterijen).

Geef uw Gigaset alleen met de gebruiksaanwijzing aan derden door.

Lever de gebruikte handset en oude en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval.

i	◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld (pagina 9), kunt u ook geen alarmnummers bellen! ◆ Niet alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven functies zijn in alle landen beschikbaar.

Toestel in gebruik nemen

Basisstation plaatsen

Plaatsing van het basisstation

Plaats het basisstation tijdens gebruik in een gesloten, droge ruimte met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C. Het basisstation kan het best op een centrale plek in de woning worden geplaatst.

	◆ Stel de telefoon nooit bloot aan hitte, direct zonlicht en andere elektrische apparaten. ◆ Bescherm de Gigaset tegen vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Bereik

Het bereik is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Afhankelijk van de omgeving bedraagt het bereik buitenshuis maximaal 300 meter en binnenshuis maximaal 50 meter.

Basisstation aansluiten

Sluit het basisstation eerst aan op de telefoonaansluiting en daarna op de netvoeding.

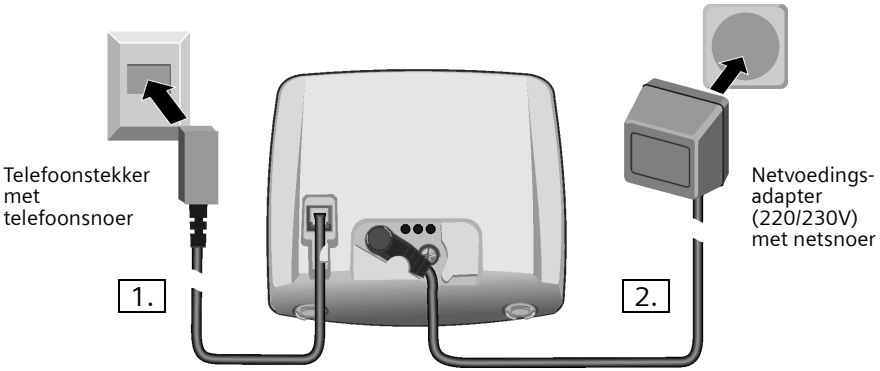

Onderkant van het basisstation

1.
- Steek de kleine stekker van het telefoonsnoer in het aansluitpunt tot deze vastklikt.
- Leid het snoer door de snoergeleiders.
- Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.

2.
- Steek de plug van het telefoonsnoer in het aansluitpunt van het basisstation tot deze vastklikt.
- Leid het snoer door de snoergeleiders.
- Steek de netvoedingsadapter in het stopcontact.

Aansluitschema stekker

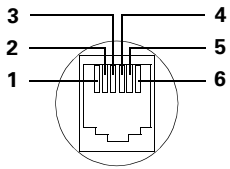

	NL
1	vrij
2	vrij
3	a
4	b
5	vrij
6	vrij

i	◆ Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoedingsadapter. ◆ Als u een ander telefoonsnoer aanschaft, let dan op de juiste pinverdeling van de stekker (telefoondraden a/b op PIN 3/4). ◆ Om ervoor te zorgen dat uw toestel altijd gereed is voor gebruik, moet de netvoedingsadapter **altijd in het stopcontact** blijven zitten.

De handset in gebruik nemen

Beschermfolie verwijderen

Om het display te beschermen, is er een folie aangebracht.
U kunt deze beschermfolie nu verwijderen.

Batterijen plaatsen

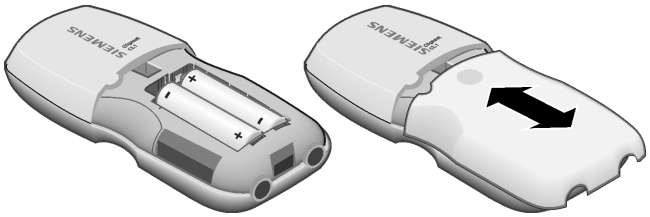

- Plaats de batterijen met de **polen in de juiste richting** – zie linker afbeelding.
- Klepje ongeveer **3 mm naar beneden verschoven plaatsen** en naar **boven** schuiven totdat het vastklikt.

Druk om het klepje te **openen** op de inkeping en schuif het klepje **omlaag**.

↯	◆ Plaats uitsluitend aanbevolen (pagina 28), oplaadbare **batterijen van hetzelfde type**! Gebruik nooit niet oplaadbare batterijen, want die kunnen schade aan de gezondheid en lichamelijk letsel veroorzaken. ◆ Gebruik alleen de meegeleverde lader. Andere laders kunnen de batterijen beschadigen.

Handset aanmelden op het basisstation en de batterijen opladen

Plaats de handset met het **display naar voren** in het basisstation. De handset wordt nu automatisch op het basisstation aangemeld. Op het display knipperen alle symbolen. De aanmeldingsprocedure duurt ongeveer een minuut. Daarna klinkt de bevestigingstoon (stijgende toonreeks) en wordt in de linkerbovenhoek van het display het cijfer "1" weergegeven. Dat betekent dat aan de handset het eerste interne nummer is toegewezen.

i	◆ Hoe u **nog meer handsets** kunt aanmelden, leest u op pagina 19.

De batterijen zijn bij levering nog niet geladen. Laat de handset daarom in het basisstation staan om de batterijen te laden. Het laden van de batterijen wordt op de handset aangegeven door het knipperen van het batterijsymbool.

Nadat de batterijen zijn geladen, is het toestel klaar voor gebruik. Voor een correcte tijdregistratie van oproepen dient u nu nog de datum en de tijd in te stellen (pagina 11).

- Het is raadzaam de batterijen de eerste keer onafgebroken te laden gedurende de tijd die in de tabel (pagina 28) staat vermeld, ongeacht de indicatie van het batterijniveau. Om technische redenen vermindert de laadcapaciteit van de batterijen na enige tijd.
- Na deze eerste laadprocedure kunt u de handset na elk gesprek in het basisstation terugplaatsen. Het laden wordt elektronisch gestuurd. Hierdoor worden de batterijen bij het laden ontzien.

De batterijen worden warm tijdens het laden. Dat is normaal en ongevaarlijk.

Handset uit-/inschakelen

Om de handset uit of in te schakelen drukt u op de verbreektoets. U hoort vervolgens een bevestigingssignaal. Als u een uitgeschakelde handset op het basisstation of in de lader plaatst, wordt de handset automatisch ingeschakeld.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

Toetsblokkering inschakelen: hekje-toets **lang** indrukken (bevestigingstoon). Op het display verschijnt het symbool.

Toetsblokkering uitschakelen: hekje-toets **lang** indrukken (bevestigingstoon).

Bij een inkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. Nadat het gesprek is beëindigd, wordt de toetsblokkering opnieuw ingeschakeld.

Bediening van de telefoon en menubeheer

Displaytoetsen

De displaytoetsen zijn de langwerpige toetsen direct onder het display. Uw handset heeft **twee displaytoetsen** die beide volgens het kantelprincipe werken. Dat wil zeggen dat de toetsen zowel aan de linker- als aan de rechterkant ingedrukt kunnen worden. Afhankelijk van de situatie en van welke kant van de toets u indrukt, roept u een bepaald functie op. Deze functie wordt direct boven de displaytoets weergegeven.

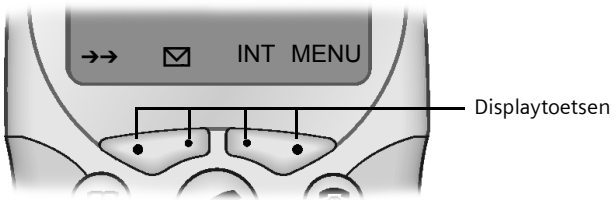

Display in ruststand

Vanuit een willekeurige positie in het menu terugkeren naar de ruststand

- Verbreektoets ⓞ ongeveer twee seconden indrukken of
- geen toetsen indrukken: na 60 seconden schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Wijzigingen die u niet hebt bevestigd door op OK te drukken, worden geannuleerd.

Als u één keer **kort** op de verbreektoets ⓞ drukt, gaat u terug naar het vorige menu.

Hoofdmenu

Om het hoofdmenu te openen drukt u in de ruststand van de telefoon op de displaytoets MENU en bladert u met ↓ naar het gewenste vermelding.

1	**NETDIENSTEN**	
2	**GELUID INST**	Het aanbod van de menu-opties hangt af van uw basisstation.
3	**INST BASIS**	
4	VOICEMAIL	
5	HS AANMELDEN	

Gigaset CL100 / niederlandisch / A31008-A221-B100-1-5419 / telephony.fm / 26.09.2003

Tijdfuncties

Datum en tijd instellen

Alleen als de datum en tijd zijn ingesteld, wordt correct weergegeven op welk tijdstip oproepen zijn binnengekomen. Voor de tijd kunt u kiezen tussen de 12-uurs weergave en de 24-uurs weergave (standaardinstelling).

Datum

MENU ➔ INST BASIS ➔ DATUM/TIJD ➔ DATUM
➔ dag/maand/jaar invoeren (voorbeeld: 2abc 0+ 0+ 5jkl 0+ 3def voor "20-05-2003")
➔ **OK**
lang indrukken (terug naar de ruststand).

Tijd

MENU ➔ INST BASIS ➔ DATUM/TIJD ➔ TIJD
➔ uren/minuten invoeren (voorbeeld: 1 wxyz9 0+ 5jkl voor "19:05 uur") ➔ **OK**
Bij ingestelde 12-uurs weergave: ➔ daghelft selecteren ➔ **OK**
lang indrukken (terug naar de ruststand).

12- of 24-uurs weergave instellen

MENU ➔ INST BASIS ➔ DATUM/TIJD ➔ MODUS ➔ 12 U of **24 U** selecteren ➔ **OK**
lang indrukken (terug naar de ruststand).

Telefoneren

Extern bellen en gesprek beëindigen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.
Telefoonnummer invoeren, verbindingstoets indrukken.
Om te **beëindigen**: verbreektoets indrukken.
U kunt ook **eerst** de verbindingstoets indrukken (u hoort dan een kiestoon) en dan het telefoonnummer invoeren. Met de verbreektoets kunt u het kiezen van het telefoonnummer afbreken.

Oproep aannemen

De handset gaat over en de oproep wordt in het display weergegeven.
Verbindingstoets indrukken.
Is de functie **Automatisch opnemen** ingeschakeld (pagina 22), dan hoeft u alleen maar de handset uit het basisstation te nemen om de oproep aan te nemen.

Telefoonnummer van de beller weergeven (NummerWeergave)

Bij een oproep wordt het telefoonnummer of de naam van de beller in het display weergegeven.

Voorwaarden:

1. U heeft bij uw netwerkaanbieder de functie NummerWeergave (CLIP) of NaamWeergave* (CNIP) aangevraagd.
2. De beller heeft de netwerkaanbieder toestemming gegeven om het telefoonnummer over te dragen (CLI).

i	Aan NummerWeergave kunnen kosten verbonden zijn. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor meer informatie.

CLIP/CLI: Bij een inkomende oproep van een beller waarvan u de naam heeft ingevoerd in het telefoonboek van de handset (zie pagina 16), wordt in plaats van het telefoonnummer de naam weergegeven die in het telefoonboek staat, bijvoorbeeld "Tom".

Telefoonnummer van de beller weergeven (NummerWeergave)

Naam van de beller weergeven (NaamWeergave)*

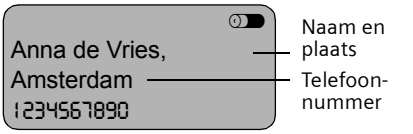

Als geen telefoonnnummer wordt doorgegeven, wordt in plaats van het telefoonnummer "<< >>" weergegeven.

Als de beller geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van telefoonnummers of deze functie heeft onderdrukt, wordt in plaats van het telefoonnummer "ANONIEM" weergegeven.

Microfoon van de handset uitschakelen

INT indrukken. Het gesprek wordt "in de wacht gezet" (wachtmelodie).

Om te **beëindigen: MENU → TERUG → OK**.

*Informeer bij uw netwerkaanbieder of deze faciliteit ondersteund wordt

Telediensten*

Telediensten zijn functies die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden. Voor al deze diensten geldt dat u deze pas kunt gebruiken als u uw netwerkaanbieder **opdracht** heeft gegeven om de diensten te leveren.

i	Meer informatie over deze functies vindt u bij uw netwerkaanbieder. Uw netwerkaanbieder kan u ook informeren over kosten en u behulpzaam zijn bij eventuele problemen.

Functie die voor de eerstvolgende oproep wordt ingesteld

Druk **vóór de volgende procedure** op de toetsen: **MENU** (menu openen);
▼ NETDIENSTEN **OK**. Na afronding van de procedure wordt met het nummer een code meegestuurd die op het display van de handset verschijnt.

NummerWeergave eenmalig onderdrukken (CLIR):	NR ONDERDR **OK**
	telefoonnummer invoeren **OK**

Functies die voor alle volgende oproepen worden ingesteld

Druk **vóór elk van de volgende procedures** op de toetsen: **MENU** menu openen;
▼ NETDIENSTEN **OK**. Na afronding van een procedure wordt met het nummer een code meegestuurd die op het display van de handset verschijnt.
U verlaat een procedure door na bevestiging via het telefoonnet op de verbreektoets te drukken.

Wisselgesprek in-/ uitschakelen (alleen bij extern gesprek):	▼ WISSELGESPR **OK**
	VRIJGEVEN **OK** of ▼ BLOKKEREN **OK**

Algemene oproepdoorschakeling in-/ uitschakelen en instellen:	DOORSCHAK **OK**
	DIRECT **OK** of ▼ GEEN GEHOOR **OK** of ▼ BIJ BEZET **OK**
	INSCHAKELEN **OK;** nummer invoeren **OK** of ▼ UITSCHAKELEN **OK**

*Afhankelijk van de netwerkprovider welke faciliteiten worden ondersteund

Functies tijdens een oproep

Terugbellen starten:	U hoort de bezettoon: **MENU**; ↓ TERUGBELLEN **OK**

Ruggespraak starten:	**MENU**; ↓ RUGGESPRAAK **OK**
	nummer van deelnemer invoeren **OK**
Ruggespraak beëindigen:	**MENU**; ↓ NEERLEGGEN **OK**

Wisselgesprek voeren:	↓ ↑ (wisselen tussen twee deelnemers)
Wisselgesprek beëindigen:	**MENU**; ↓ NEERLEGGEN **OK**

Conferentie starten:	U voert een wisselgesprek met twee deelnemers:
	MENU; ↓ DRIEGESPREK **OK**
Conferentie beëindigen	
Met één deelnemer:	**MENU**; ↓ INDIVIDUEEL **OK**
	↓ (eventueel naar de deelnemer schakelen)
	MENU; ↓ NEERLEGGEN **OK**
Met beide deelnemers:	ⓞ

Wisselgesprek aannemen:	**MENU**; BEANTWOORD **OK**
Wisselgesprek weigeren:	**MENU**; ↓ AFWIJZEN **OK**

Functie die na een oproep wordt ingesteld

Druk **voor de procedure** op de toetsen: **MENU**; ↓ NETDIENSTEN OK.

Terugbellen vooraf uitschakelen:	↓ TERUGBEL UIT **OK**

Voicemail gebruiken

Voicemail is een antwoordapparaat dat via het telefoonnetwerk wordt aangeboden.

U dient voicemail eerst **aan te vragen** bij uw netwerkaanbieder voordat u deze dienst kunt gebruiken.

Voicemail instellen voor snelkiezen

U kunt voicemail met de toets 1 (snelkiezen) oproepen. Daarvoor moet u eerst het telefoonnummer van de berichtencentrale invoeren.

MENU ➜ **VOICEMAIL** ➜ **SNELKIEZEN** ➜ Telefoonnummer van de berichtencentrale invoeren ➜ **OK**

lang indrukken (terug naar de ruststand).

Voicemail bellen

Druk de toets 1 **lang** in. U krijgt direct verbinding met uw voicemail.

Voicemail-melding bekijken

Wanneer er een bericht voor u binnenkomt, stuurt de berichtencentrale u een oproep. Op het display wordt het nummer 0842 333 weergegeven indien u gebruikmaakt van NummerWeergave. Als u deze oproep aanneemt, worden de nieuwe berichten weergegeven. Als u de oproep niet aanneemt, wordt het voicemail-nummer in de lijst met gemiste oproepen opgeslagen en knippert het envelopje in het display (pagina 18).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonboek en snelkieslijst

Deze lijsten worden op dezelfde manier gebruikt, met als enige verschil dat u voor het openen van het telefoonboek de toets ⓜ indrukt en voor het openen van de snelkieslijst de toets ⓒ.

In het **telefoonboek** ⓜ kunt u maximaal 20 telefoonnummers en namen opslaan. Op die manier kunt u altijd gemakkelijk het gewenste nummer kiezen.

De **snelkieslijst** is een speciaal telefoonboek waarin u maximaal 10 belangrijke telefoonnummers kunt opslaan, bijvoorbeeld voorkiesnummers van netwerkaanbieders (zgn. "carrier-selectnummers").

Telefoonnummer in het telefoonboek of in de snelkieslijst opslaan

ⓜ of ⓒ → **MENU** → **NIEUW NR** → **OK**

OK	Telefoonnummer invoeren en bevestigen (telefoonboek maximaal 22 cijfers, snelkieslijst maximaal 12 cijfers).
OK	Naam (maximaal 12 letters) invoeren (tekstinvoer pagina 27) en bevestigen.
ⓞ	**Lang** indrukken (terug naar ruststand).

i	Als het toestel is aangesloten op een telefooncentrale, waarbij u voor externe gesprekken eerst een nettoegangsnummer (bijvoorbeeld een "0") moet kiezen, dient u dit nettoegangsnummer als eerste cijfer in te voeren.

Kiezen met het telefoonboek

ⓜ	Telefoonboek openen
	Eerste letter van de naam invoeren. **Voorbeeld:** voor de naam Emma (beginletter "E") tweemaal de toets 3 def indrukken. De eerste naam die met "E" begint, wordt weergegeven.
↓	Als er meerdere vermeldingen zijn die met een "E" beginnen, de gewenste naam selecteren.
✆	Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Kiezen met de snelkieslijst (LCR-nummers)

Met deze functie kan het voorkiesnummer van een netwerkaanbieder vóór het telefoonnummer worden geplaatst ("koppelen").

⊙ → **MENU** → **GEBRUIKEN** → **OK**

óf	**Telefoonnummer intoetsen:**
	Telefoonnummer invoeren.
óf	**Telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen:**
⊙	Telefoonboek openen.
↓ OK	Telefoonnummer selecteren en bevestigen.
... vervolgens	
⌐	Verbindingstoets indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Snelkiesnummer voor het snelkiezen opslaan

U kunt acht nummers (2 -9) uit de snelkieslijst opslaan voor snelkiezen.

Eerst het cijfer voor het snelkiezen, dan de naam invoeren.

⊙ → **MENU** → **TOON NUMMER** → **OK**

OK	Bevestigen.
←	Cursor naar de eerste positie van het naamveld verplaatsen.
	Snelkiesnummer invoeren, bijvoorbeeld 2abc (4 x indrukken)
OK	Bevestigen.

Snelkiesfunctie gebruiken:

	Snelkiesnummer **lang** indrukken, bijvoorbeeld 2abc: Het opgeslagen snelkiesnummer wordt weergegeven.
	Telefoonnummer invoeren dat u wilt koppelen.
⌐	Verbindingstoets indrukken.

Vermelding uit het telefoonboek/snelkieslijst weergeven en wijzigen

⊙ of ⊙ → vermelding selecteren → **MENU** → **TOON NUMMER** → telefoonnummer wijzigen → **OK** → naam wijzigen → **OK**

⌐ **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Afzonderlijk vermelding in het telefoonboek/de snelkieslijst wissen

⊙ of ⊙ → vermelding selecteren → **MENU** → **WISSEN ?** → **OK**

⌐ **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Telefoonboek en overige lijsten gebruiken

Telefoonboek/snelkieslijst wissen

Als u een lijst verwijdert, wordt de betreffende lijst volledig gewist, **inclusief alle vermeldingen in de lijst**.

(📖) of (⊙) ➔ **MENU** ➔ toets (6 mno) indrukken ➔ **WISSEN ?** ➔ **OK**
(⏻) **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Nummerherhalingslijst

In de nummerherhalingslijst worden de **vijf** laatst gekozen nummers geregistreerd.

Telefoonnummer kiezen

U kunt een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst kiezen.
[➔➔] displaytoets indrukken ➔ vermelding selecteren ➔ toets (✆) indrukken

Vermeldingen wijzigen en/of in het telefoonboek overnemen

[➔➔] displaytoets indrukken ➔ vermelding selecteren ➔ **MENU** ➔ **GEBRUIKEN** of **NR NAAR TB** ➔ **OK**

Nummerherhalingslijst wissen

[➔➔] displaytoets indrukken ➔ **MENU** ➔ toets (6 mno) indrukken ➔ **WISSEN ?** ➔ **OK**
(⏻) **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Bellerslijst

In de **bellerslijst** worden de telefoonnummers van de laatste 10 **onbeantwoorde** oproepen opgeslagen.

De bellerslijst wordt in het display bijvoorbeeld als volgt weergegeven:


OPROEP 02/08
Aantal oude, gelezen vermeldingen in de lijst
Aantal nieuwe vermeldingen in de lijst
Bij onbeantwoorde oproepen knippert het symbool

Vermelding opbellen

(✉)/[✉] displaytoets indrukken ➔ vermelding selecteren ➔ toets (✆) indrukken

Vermeldingen in de bellerslijst beheren

(✉)/[✉] displaytoets indrukken ➔ vermelding selecteren ➔ **MENU**

WISSEN
NR NAAR TB
WANNEER
STATUS
WIS LIJST

Handsets aan- en afmelden

U kunt op het basisstation maximaal zes handsets aanmelden.

Bij een niet eerder op het basisstation aangemelde handset Gigaset CL 1 verloopt de aanmelding **automatisch** (zie pagina 9). Handsets vanaf de Gigaset 1000-serie en van andere fabrikanten moet u **handmatig** aanmelden.

Handmatige aanmelding: Handset Gigaset CL 1 op Gigaset CL 100

De handmatige aanmelding moet zowel op de handset als op het basisstation worden gestart.

1. Op de handset

MENU ➔ **HS AANMELDEN** ➔ **OK** ➔ PIN-code van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) ➔ **OK**

Bij het vervolg van de aanmeldingsprocedure knipperen alle symbolen op het display.

2. Op het basisstation

Binnen **60 seconden** na invoer van de PIN-code:

Toets Aanmelden/paging aan de voorkant van het basisstation gedurende circa 3 seconden indrukken.

De aanmeldingsprocedure begint.

Na succesvolle aanmelding wordt aan de handset automatisch het volgende vrije nummer toegewezen.

Andere handsets aanmelden

Andere GAP-compatibele handsets moet u handmatig aanmelden.

De voorbereiding van het basisstation vindt plaats zoals hierboven is beschreven; hoe u de handsets aanmeldt, vindt u in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Handsets afmelden

U kunt vanuit elke aangemelde handset Gigaset CL 1 een andere handset afmelden.

INT ➔ handset selecteren ➔ **MENU** ➔ **HS AFMELDEN** ➔ **OK** ➔ PIN-code van het basisstation invoeren (standaardinstelling: 0000) ➔ **OK** ➔ **AFMELDEN?** ➔ **OK**

Het interne nummer verdwijnt op de afgemelde handset. Handsets behouden hun interne nummer totdat ze worden afgemeld.

Meerdere handsets gebruiken

Intern telefoneren en gesprek beëindigen

Interne gesprekken zijn kosteloze gesprekken met andere handsets van hetzelfde basisstation.

Een bepaalde handset bellen

INT ➔ handset selecteren ➔ verbindingstoets indrukken **Of: INT** 2abc (voorbeeld)
Om te **beëindigen**: verbreektoets indrukken.

Alle handsets gelijktijdig bellen ("groepsoproep")

INT en * indrukken. Voor **beëindigen**: verbreektoets indrukken.

Gesprek doorverbinden naar een andere handset

INT ➔ handset selecteren ➔ verbindingstoets indrukken
De interne deelnemer meldt zich: verbreektoets indrukken.

Interne ruggespraak

Tijdens een **extern** gesprek kunt u **intern** telefoneren.
INT ➔ handset selecteren ➔ verbindingstoets indrukken
Om te **beëindigen**: **MENU** ➔ **TERUG** ➔ **OK** (terug naar de externe deelnemer)

Wisselgesprek bij intern gesprek aanemen/weigeren

Wanneer u tijdens een **intern** gesprek een externe oproep krijgt, hoort u de wisselgesprektoon (korte toon).

Aannemen: MENU ➔ **BEANTWOORD** ➔ **OK**
(u spreekt met de externe deelnemer).

Weigeren: MENU ➔ **AFWIJZEN** ➔ **OK**
(u spreekt met de interne deelnemer).

De geweigerde wisselgesprektoon is op de overige handsets nog te horen.

Aansluiten bij een extern gesprek

De functie INBREKEN moet zijn ingeschakeld (standaardinstelling: uit).

Een interne deelnemer voert een extern gesprek. U kunt zich bij dit gesprek aansluiten en meepraten. Alle gesprekspartners horen een geluidssignaal dat aangeeft dat een nieuwe deelnemer zich heeft aangesloten.

"Intern aansluiten" in-/uitschakelen

MENU ➔ INST BASIS ➔ SPEC FUNCT ➔ INBREKEN ➔ OK (✓ = aan).
ⓘ **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Intern aansluiten

Op het display van de handset ziet u LIJN BEZET. Verbindingstoets ✆ indrukken. Alle deelnemers krijgen een geluidssignaal te horen. Op het display van uw handset wordt de tekst DRIEGESPREK weergegeven.

Aansluiten beëindigen: Verbreektoets ⓘ indrukken (geluidssignaal).

Handset zoeken ("paging")

Druk de toets Aanmelden/paging (pagina 19) aan de voorkant van het basisstation kort in. Alle handsets gaan dan tegelijkertijd over ("paging").

Zoeken beëindigen: Toets Aanmelden/paging nogmaals of verbreektoets ✆ op de handset indrukken.

Als u de toets Aanmelden/paging langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, schakelt het basisstation over op de aanmeldmodus. De handsets gaan in dat geval niet over.

Handset instellen

Uw handset is vooraf ingesteld. U kunt de instellingen naar wens wijzigen.

Displaytaal wijzigen

U kunt de displayteksten in verschillende talen laten weergeven.

MENU	Displaytoets indrukken om het menu te openen.
	Met de toetsen 9wxyz 2abc de procedure starten.
	Toetsen 0+ 7pqrs indrukken voor Nederlands (standaardinstelling).

Andere talen: zie pagina 27.

i	Als u per ongeluk een verkeerde (voor u onbegrijpelijke) taal hebt ingesteld, voer dan de hierboven beschreven procedure uit!

Automatisch opnemen uit-/inschakelen

Bij een oproep neemt u de handset gewoon uit het basisstation. U hoeft de verbindingstoets niet in te drukken (standaardinstelling: aan).

Automatische oproepbeantwoording uitschakelen: **MENU** ➜ 9wxyz 1 0+

Automatische oproepbeantwoording inschakelen: **MENU** ➜ 9wxyz 1 1

Volume en melodie wijzigen

U kunt het handsetvolume in 3 standen, het volume voor de belsignaal in 6 standen (6 is sterker volume) instellen en uit 10 belsignaalmelodieën kiezen.

MENU ➜ **GELUID INST** ➜ **H/SET VOL** of **BELSIGN** of **MELODIE** ➜ instelling selecteren ➜ **OK**

lang indrukken (terug naar de ruststand).

Belsignaal uit-/inschakelen

Bij inkomende externe oproepen gaan alle handsets over.

Definitief uitschakelen: sterretje-toets **lang** indrukken, op het display verschijnt .

Om **in te schakelen**: sterretje-toets **lang** indrukken.

Als u belsignaal voor de **huidige oproep** wilt uitschakelen, drukt u op de displaytoets **MENU** en bevestigt u **BEL UIT** met **OK**.

Batterijwaarschuwingssignaal uit-/inschakelen

Attentietoon bij bijna lege batterij (standaardinstelling: ingeschakeld).

Batterijwaarschuwingssignaal uitschakelen: **MENU** ➜ 9wxyz 4ghi 0+

Batterijwaarschuwingssignaal inschakelen: **MENU** ➜ 9wxyz 4ghi 1

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt de standaardinstellingen van de handset herstellen (overzicht van de instellingen bij levering van de handset zie pagina 26). Vermeldingen in het telefoonboek, de bellerslijst, de nummerherhalingslijst en de snelkieslijst blijven daarbij behouden. De handset blijft ook aangemeld op het basisstation.

MENU ➜ 9wxyz 3def ➜ **RESET?** ➜ **OK**

lang indrukken (terug naar de ruststand).

Basisstation instellen

Alle instellingen voor het basisstation kunt u met een aangemelde Gigaset CL 1-handset definiëren.

PIN-code wijzigen

U kunt uw toestel beschermen tegen gebruik door onbevoegden door de instellingen van het basisstation te beveiligen met een PIN-code die u alleen kent (standaardinstelling: 0000).

MENU ➜ **INST BASIS** ➜ **PIN-CODE**

➜ de huidige 4-cijferige PIN-code invoeren ➜ **OK**

➜ de nieuwe 4-cijferige PIN-code invoeren ➜ **OK**

➜ de nieuwe 4-cijferige PIN-code invoeren ➜ **OK**

lang indrukken (terug naar de ruststand).

Standaardinstellingen herstellen op het basisstation

Als u de standaardinstellingen van het basisstation herstelt, wordt de PIN-code niet gewijzigd en blijven de handsets aangemeld. Overzicht van de intsellingen bij levering van het basisstation zie pagina 26.

MENU ➜ **INST BASIS** ➜ **BASIS RESET** ➜ PIN-code invoeren ➜ **OK**

➜ **RESET?** ➜ **OK**

Bijlage

Veelgestelde vragen

Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van uw telefoon, dan zijn wij via **www.my-siemens.nl/service** dag en nacht beschikbaar. De meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden staan hieronder voor u vermeld.

Wat is er aan de hand als...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... het display niets weergeeft?	De handset is niet ingeschakeld. De batterijen zijn leeg.	Houd de verbreektoets ⏻ **ongeveer vijf seconden** ingedrukt. Batterijen opladen of vervangen (pagina 9).
... de handset niet reageert als u op toetsen drukt?	De toetsvergrendeling is ingeschakeld.	Hekje-toets # **circa 2 sec.** indrukken om uit te schakelen (pagina 9).
... op het display alle symbolen knipperen en er geen draadloze verbinding met het basisstation is?	De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. De handset is niet aangemeld. Het basisstation is niet ingeschakeld. De kabels aan de achterkant van het basisstation zijn niet correct aangesloten.	Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation. Handset aanmelden (pagina 19). Controleer de stekker van het basisstation (pagina 7). Controleer de bekabeling (pagina 7).
... de handset in het basisstation niet wordt geladen (bij gebruik van meerdere handsets)?	Een handset in het basisstation wordt alleen geladen als er ondertussen niet wordt getelefoneerd.	Gebruik een extra lader.
... de handset niet overgaat?	Het belsignaal is uitgeschakeld. Het volume voor het belsignaal is op "0" ingesteld. De doorschakeling is ingesteld op DIRECT.	Schakel het belsignaal in (pagina 22). Stel een hoger volume voor het belsignaal in. (pagina 22). Schakel het doorschakelen uit (pagina 13).
... mijn gesprekspartner mij niet kan horen?	U heeft de toets INT ingedrukt. Hierdoor is het geluid van de handset uitgeschakeld.	Selecteer MENU, TERUG, OK om de microfoon weer in te schakelen (pagina 12).
... het telefoonnummer van de beller ondanks CLIP niet wordt getoond?	De beller heeft NummerWeergave (CLI) niet vrijgegeven.	De **beller** moet de overdracht van zijn of haar telefoonnummer bij de netwerkaanbieder laten vrijgeven.
... bij de vermeldingen in de oproeplijst de tijd en de datum niet worden vermeld?	Datum en tijd zijn niet ingesteld.	Stel de datum en tijd in (pagina 11).

Wat is er aan de hand als...	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
... er geen bel-/kiestoon te horen is?	U hebt de telefoonkabel op de Gigaset verkeerd aangesloten.	Let er bij aankoop in de winkel op hoe de stekkers moeten worden aangesloten (pagina 28).
... bij de invoer een foutsignaal (een dalende toonreeks) te horen is?	Wat u probeert te doen, is mislukt of de invoer is onjuist.	Herhaal de procedure. Let daarbij op het display en raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing.

Onderhoud

Maak het basisstation en de handset schoon met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik **nooit** een droge doek. Deze kan statische elektriciteit veroorzaken.

Contact met vloeistoffen ⚠

Wanneer de handset met vloeistof in contact is gekomen, mag u **het toestel in geen geval inschakelen. Verwijder onmiddellijk alle batterijen.**

Laat de vloeistof uit het toestel lopen en dep vervolgens alle onderdelen droog.

Laat de handset zonder batterijen gedurende minstens 72 uur op een droge, warme plaats liggen. Eenmaal droog kan de handset normaal gesproken weer worden gebruikt.

Gebruik achter een telefooncentrale

U hoeft de volgende instellingen alleen aan te brengen als deze vereist zijn voor uw thuiscentrale, **zie gebruiksaanwijzing van uw thuiscentrale**.

Flash-tijd instellen

MENU ➔ **INST BASIS** ➔ **SPEC FUNCT** ➔ **FLASH-TIJD** ➔ Flash-tijd selecteren (80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms of 600 ms) ➔ **OK**

⏻ **lang** indrukken (terug naar de ruststand).

Pauze na bezetten van de lijn wijzigen

Lengte van de pauze tussen het indrukken van de verbindingstoets ↷ en het verzenden van het telefoonnummer instellen (**1** = 1 sec.; **2** = 3 sec.; **3** = 7 sec.; **4** = 2,5 sec., standaard: 3 sec.).
MENU ➜ 8 9 1 6 ➜ display-indicatie: 916 SET, het cijfer van de huidige pauzelengte knippert ➜ nieuw cijfer invoeren ➜ **OK**

Pauze na indrukken van R-toets wijzigen (kiespauze)

Lengte van de kiespauze instellen (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms, zie gebruiksaanwijzing van de thuiscentrale).
MENU ➜ 8 9 1 2 ➜ displayindicatie: 916 SET, het cijfer van de huidige pauzelengte knippert ➜ nieuw cijfer invoeren ➜ **OK**

i	Om een kiespauze in te voegen drukt u na invoeren van het kengetal gedurende 2 seconden op de toets (R). Op het display verschijnt een "P". Vervolgens voert u het telefoonnummer in.

Overige instellingen

Standaardinstellingen van de handset

	Standaard-instellingen	Instellingen na reset	Beschrijving
Handsetvolume	1	1	pagina 22
Volume van het belsignaal	5	5	pagina 22
Melodie van het belsignaal	1	1	pagina 22
Telefoonboek	leeg	blijft behouden	pagina 16
Nummerherhalingslijst	leeg	blijft behouden	pagina 18
Bellerslijst	leeg	blijft behouden	pagina 18
Snelkieslijst	leeg	blijft behouden	pagina 16
Automatisch aannemen	ingeschakeld	ingeschakeld	pagina 22
Batterijwaarschuwings-signaal	ingeschakeld	ingeschakeld	pagina 22
Displaytaal	nationaal	nationaal	pagina 22, pagina 27

Standaardinstellingen van het basisstation

	Standaard-instellingen	Instellingen na reset	Beschrijving
PIN-code	0000	blijft behouden	pagina 23
Intern bijschakelen	uitgeschakeld	uitgeschakeld	pagina 21
Pauze na R-toets	800 msec.	800 msec.	pagina 26
Pauze na kiezen buitenlijn	3 sec.	3 sec.	pagina 26
Snelkiezen 1	VoiceMail zonder telefoonnummer	VoiceMail zonder telefoonnummer	pagina 15

Tekentabel voor het invoeren van tekst

Desbetreffende toets meerdere keren of lang indrukken.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
1	Spatie	1				
2abc	A	B	C	2		
3def	D	E	F	3		
4ghi	G	H	I	4		
5jkl	J	K	L	5		
6mno	M	N	O	6		
pqrs7	P	Q	R	S	7	
tuv8	T	U	V	8		
wxyz9	W	X	Y	Z	9	
0+	+	0	-	|	?	_
*c	*	/	(	)	,	

Displaytaal instellen

Voor instelling van de displaytaal zie pagina 22. Andere talen:

0+ 2abc voor Engels,
0+ 5jkl voor Spaans,
0+ tuv8 voor Deens,
1 1 voor Fins,
1 4ghi voor Turks,
0+ 3def voor Frans,
0+ 6mno voor Portugees,
0+ wxyz9 voor Noors,
1 2abc voor Tsjechisch,
1 5jkl voor Russisch,
0+ 4ghi voor Italiaans,
0+ 1 voor Duits,
1 0+ voor Zweeds,
1 3def voor Pools,
1 6mno voor Kroatisch.

Technische gegevens

Geadviseerde batterijen

Nikkel-metaalhydride (NiMH) – Type AAA	
Sanyo Twicell 700 (700 mAh)	GP 700mAh (700 mAh)
Sanyo Twicell 650 (650 mAh)	Varta Phone Power AAA (700 mAh)
Panasonic 700mAh „for Dect" (700 mAh)	YDT AAA SUPER 700 (700 mAh)

Gebruiksduur/laadtijd van de handset

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Gebruiksduur (uren)	Laadtijd (uren)
700	maximaal 200 (ca. 8 dagen)	circa 16	circa 5

Stroomverbruik

- In standby-stand (zonder opladen) circa 1,9 watt.
- In standby-stand tijdens het opladen circa 4,6 watt.
- Tijdens het gesprek ca. 2,1 watt.

Algemene technische gegevens

Kenmerk	Waarde
DECT-standaard	wordt ondersteund
GAP-standaard	wordt ondersteund
Aantal kanalen	60 duplexkanalen
Radiofrequentie	1880 – 1900 MHz
Duplexmethode	Tijdmultiplex, 10 ms frameduur
Kanaalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbps
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	32 kbps
Zendvermogen	10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Bereik	max. 300 m buitenshuis, max. 50 m binnenshuis
Stroomvoorziening	Basisstation 220/230 V ~/50 Hz
Omgevingseisen voor gebruik	+5 °C tot +45 °C; 20% tot 75% relatieve luchtvochtigheid
Kiesmethode	TDK (toonkiezen)
Flash-tijd	100 ms
Afmetingen/basisstation	115 x 102 x 105 mm (B x L x H)
Afmetingen/handset	55 x 152 x 30 mm (B × L × H)
Gewicht	Basisstation 138 gram; handset met batterijen 117 gram

Klantenservice (Customer Care)

Online Support op het internet:

www.my-siemens.nl/service

Als u het toestel, al dan niet onder de garantie, wilt laten repareren, kunt u voor snelle en deskundige hulp contact opnemen met onze

Klantenservice 0900-3333102 (€1 per gesprek)

Zorg dat u de aankoopbon bij de hand heeft.

De telefoonnummers van de klantenservice zijn standaard in de snelkieslijst van uw handset geprogrammeerd (pagina 16).

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Uw Gigaset is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel: "Dit apparaat is geschikt voor een analoge enkelvoudige PSTN-aansluiting op het KPN-netwerk".

De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Uittreksel uit de oorspronkelijke verklaring:

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Garantie

Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Siemens Nederland ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

De garantie vervalt indien:

- reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
- wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan;
- defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- de verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Siemens Nederland N.V.

Gigaset CL100 / niederländisch / A31008-A221-B100-1-5419 / CL_100SIX.fm / 26.09.2003

Trefwoordenregister

A

Aanmelden van handsets 19
Afmelden van handsets 19
Antwoordapparaat zie ook Voicemail . 15
Automatisch aannemen 22

B

Basisstation
  in gebruik nemen 6
  standaardinstellingen herstellen . . . 23
Batterijen
  aanbevolen 28
  laden 9
  plaatsen 8
Batterijwaarschuwingssignaal 22
Bellen 11
Bellerslijst 2, 18
Belsignaal
  uit-/inschakelen 22
Bereik 6
Beschermfolie 8
Beveiliging tegen onbevoegd gebruik 23
Bevestigingstoon 9

C

Conferentie 14
Customer Care (service) 29

D

Datum instellen 11
Diensten 13
Display
  displaytaal wijzigen 22
  in ruststand 10
Doorverbinden 20

F

Flash-tijd 25

G

Garantie 30
Gehoorapparaten 5
Gesprek
  beëindigen 11
  doorverbinden 20
Groepsoproep 20

H

Handset
  afmelden 19
  gebruiksduur en laadtijd 28
  in gebruik nemen 8
  in-/uitschakelen 9
  microfoon uitschakelen 12
  standaardinstellingen herstellen . . . 23
  zoeken 21

I

Indicatie batterijniveau 9
Intern
  aansluiten 21
  telefoonnummer 2
Intern telefoneren 20
Interne ruggespraak 20

K

Kiespauze 26
Kiezen
  met de snelkieslijst 17
  met het telefoonboek 16
Klantenservice 29

L

Laadtijd van de handset 28
LCR-nummers 17

M

Menu 10
  symbool 2
Microfoon 2

N

Netsnoer 7
Netvoedingsadapter 5, 7
Nummer, zie Telefoonnummer 16
Nummerherhaling 18

Trefwoordenregister

O

Onderhoud van de telefoon 25
Oproepbeantwoording, automatisch . 22
Oproepdoorschakeling 13

P

Paging 21
Pauze
  na bezetten van lijn wijzigen. 26
  na indrukken van R-toets 26
PIN-code (systeem-PIN) 23

R

Ruggespraak (extern) 14
Ruggespraak (intern). 20
Ruststand (display) 10

S

Service 29
Snelkieslijst. 16
Snelkiezen
  snelkiesnummer 17
  voicemail. 15
Standaardinstellingen 23, 26

T

Taal (display) wijzigen 22
Technische gegevens. 28
Tekentabel 27
Tekst invoeren. 27
Telediensten 13
Telefoneren. 20
  extern 11
  oproep aannemen 12
Telefoon tegen onbevoegd gebruik beveiligen 23
Telefoonboek 16
  afzonderlijke/alle vermeldingen wissen 18
  telefoonnummer/-vermelding opslaan 16
  vermelding bekijken en wijzigen . . . 17
Telefoonnummer
  opslaan 16
  uit de bellerslijst overnemen. 18
  van de beller weergeven (CLIP). . . . 12
  voicemail invoeren. 15
  weergave onderdrukken (CLIR) 13
Telefoonsnoer 7
Telefoonstekker 7
Terugbellen 14
Thuiscentrale. 25
  kiesmethode instellen 25
Tijd instellen 11
Tijdfuncties 11
Toets
  blokkeren 9
Toetsen 11
  displaytoetsen 10
  van de handset 10

V

Veelgestelde vragen 24
Veiligheidsvoorschriften 5
Vermelding (telefoonboek)
  bekijken en wijzigen 17
  wissen 17
Voicemail. 15

W

Wachtmelodie 12
Wisselgesprek voeren 14
Wissen
  nummerherhalingslijst 18
  snelkieslijst. 18
  telefoonboek 18

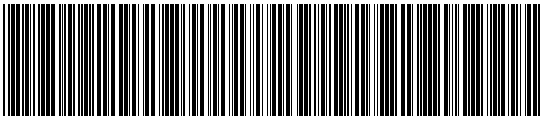

Uitgegeven door de divisie
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 München

© Siemens AG 2003
Alle rechten voorbehouden.
Levering zolang de voorraad strekt.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Gedrukt in de Bondsrepubliek Duitsland
(09/2003).
http://www.my-siemens.com

Bestel-nr.: A31008-A221-B100-1-5419